


FREEMAN

LK4L

АКУМУЛЯТОРНИЙ КОМПРЕСОР

З ОБ'ЄМОМ РСИВЕРУ 4 ЛІТРИ

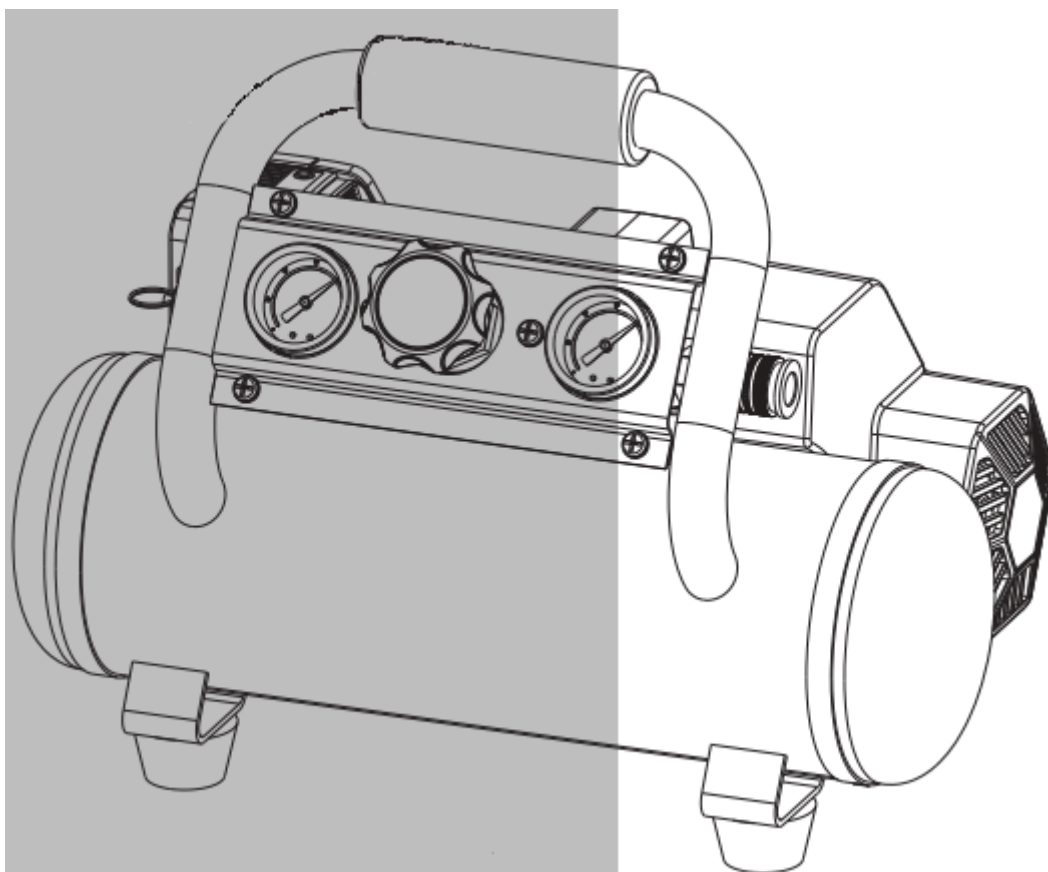

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Порушення вказівок може призвести до серйозних травм.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження та рекомендації в даній інструкції не описують усіх можливих ситуацій, які можуть статися під час роботи. Будьте уважні до потенційних ризиків і вживайте всіх необхідних запобіжних заходів для уникнення цих ризиків.



ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ

Використовуйте інструкцію для нагадування про правила та техніку безпеки по роботі з інструментом. Зберігайте її в сухому та доступному місці.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути серйозних травм, не намагайтеся використовувати інструмент перед тим, як ознайомитись з інструкцією. Збережіть її та використовуйте для навчання тих, хто працюватиме з інструментом

ПОЗНАЧЕННЯ

У цій інструкції, на етикетках, упаковці та іншій інформації, що постачається з цим інструментом, вам будуть зустрічатися попереджувальні знаки та написи, що пояснюють можливий ризик при роботі з інструментом такого класу.

СИМВОЛИ	НАПИС	ЗНАЧЕННЯ
	WARNING/ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.
	CAUTION/ОБЕРЕЖНО!	Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до незначних або середніх травм.
	CAUTION/ОБЕРЕЖНО!	Вказує на поточну небезпечну травму, яка, якщо її не уникнути, може спричинити незначні або середні травми.

ЗАГАЛЬНА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Безпека робочого місця

- Робоче місце має бути чистим та добре освітленим. Нестача освітлення може призвести до травмування.
- Не працюйте з електроінструментом поблизу легкозаймистих та вибухонебезпечних рідин та газів.
- Переконайтеся, що в зоні роботи інструменту немає сторонніх людей.
- Використовуйте повітряний компресор на відкритому місці на відстані 18 дюймів від будь-якої стіни чи предмета.

Закритий простір може перешкоджати надходженню свіжого повітря до вентиляційних отворів.

Особиста безпека

- Тип вилки електроінструменту повинен відповідати типу розетки. Не допускайте переробки адаптерів та блоків живлення, щоб уникнути ризику ураження електрикою.
 - Уникайте контакту із заземленими поверхнями під час роботи. Контакт тіла із заземленням збільшує ризик ураження електричним струмом.
 - Не використовуйте електричний або акумуляторний інструмент у дощ, туман або вологу погоду.
 - Не тягніть за кабель. Не використовуйте електропровід інструмента для перенесення, підвісу або підтягування інструменту. Захищайте провід від контакту з гарячими, гострими та рухомими деталями та предметами, щоб уникнути його пошкодження або перетирання.
 - Під час роботи на вулиці використовуйте вуличні (вологозахищені) подовжувачі. Не використовуйте не підходящі для цього дроти.
 - Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої для заряджання акумулятора.
 - Будьте уважні та обережні під час роботи з електроінструментом.
- Забороняється працювати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також у стані втоми або під дією медичних препаратів, що знижують швидкість реакції.
- Використовуйте засоби захисту. Завжди носите окуляри або маску для захисту очей. Залежно від умов роботи рекомендується використовувати фільтр дихання, не ковзне взуття, каску, захист органів слуху.
 - Під час роботи на вулиці використовуйте вуличні (вологозахищені) подовжувачі. Не використовуйте не підходящі для цього дроти.
 - Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої для заряджання акумулятора.
 - Будьте уважні та обережні під час роботи з електроінструментом.
- Забороняється працювати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також у стані втоми або під дією медичних препаратів, що знижують швидкість реакції.

- Використовуйте засоби захисту. Завжди носите окуляри або маску для захисту очей. Залежно від умов роботи рекомендується використовувати фільтр дихання, не ковзне взуття, каску, захист органів слуху.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Потужність зарядного пристрою повинна відповідати розетці. Ніколи не модифікуйте вилку та не намагайтеся підключити інструмент до розетки, яка не відповідає.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлено.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Використовуйте акумулятор лише із зарядним пристроєм, указаним у списку.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТАМИ

- Знай цей інструмент. Уважно прочитайте цей посібник, вивчіть його застосування та обмеження, а також конкретні потенційні небезпеки, пов'язані з цим інструментом.
- Завжди міцно тримайте інструмент, щоб протистояти будь-якій силі, яка може виникнути під час роботи інструменту.
- Практикуйте безпечні методи роботи та переконайтеся, що під час використання цього інструменту дотримуються всіх відповідних вимог законодавства.
- Інструмент не слід застосовувати з силою, використовуйте правильний інструмент для вашої програми. Правильний інструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкості, з якою використовується інструмент.
- Перед налаштуванням, заміною аксесуарів або зберіганням інструменту від'єднайте його від акумулятора. Це зменшить ризик отримання травм електроінструментом.
- Перевірте, чи немає зміщення або заїдання рухомих частин, поломки частин та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу інструментів. Якщо інструмент пошкоджено, віддайте його на технічне обслуговування перед використанням.
- Багато нещасних випадків спричинені погано обслуговуваними інструментами. Обережно доглядайте за інструментом. Правильно обслуговуваний інструмент функціонуватиме більш гладко та запобігатиме заклиненню, що полегшить його використання.
- Зберігайте інструмент і його рукоятку сухими, чистими та вільними від масла та жиру. Під час чищення завжди використовуйте чисту тканину. Ніколи не використовуйте гальмівну рідину, бензин, продукти на основі нафти або будь-які сильні розчинники для чищення інструменту.
- Ніколи не використовуйте для очищення інструменту бензин або інші легкозаймисті рідини. Ніколи не використовуйте інструмент у присутності легкозаймистих рідин або газів. Пари можуть спалахнути від іскри та спричинити вибух, який призведе до смерті або серйозних травм.
- Не кидайте інструмент. Падіння або кидання інструменту може призвести до пошкодження, яке зробить інструмент непридатним для використання або небезпечним. Якщо інструмент впав, щоб його кинути, уважно огляньте інструмент на наявність зігнутих, тріщин або зламаних частин. **ЗУПИНІТЬСЯ** та відремонтуйте перед використанням, інакше це може призвести до серйозної травми.
- Не перевищуйте номінальний тиск будь-якого компонента в системі.
- Захищайте лінії для матеріалів і повітропроводи від пошкодження або проколу. Тримайте шланг подалі від гострих предметів, розливів хімікатів, масла, розчинників і мокрої підлоги.
- Перед кожним використанням перевіряйте шланги на слабкість або зношеність, переконавшись, що всі з'єднання надійні. Не використовуйте, якщо виявлено дефект. Придбайте новий шланг або зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки чи ремонту.
- Повільно скиньте весь тиск у системі. Пил і сміття можуть бути шкідливими.
- Зберігайте непрацюючі повітряні компресори в недоступному для дітей та інших ненавчених осіб місці. Повітряні компресори небезпечні в руках ненавчених користувачів.
- Обережно обслуговуйте повітряні компресори. Дотримуйтеся інструкцій з обслуговування. Вироби з належним доглядом легше контролювати.
- Зливайте вологу з баків після щоденного використання. Якщо пристрій деякий час не використовуватиметься, найкраще залишити зливний клапан відкритим до тих пір, поки він не буде використаний. Це дозволить волозі повністю витекти і допоможе запобігти корозії всередині резервуарів.
- Не розпилюйте легкозаймисту рідину в замкнутому місці. Зона обприскування повинна бути добре провітрена. Не паліть під час розпилення та не розпилюйте там, де є іскри або полум'я.

ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА

- Заряджайте акумулятор лише за допомогою оригінального зарядного пристрою. Зарядні блоки можуть призвести до пожежі.
- Використовуйте інструмент лише з оригінальними акумуляторами.
- Зберігайте акумулятори подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи та інші дрібні елементи, які можуть замкнути контакти акумулятора та призвести до займання.
- Неправильне використання акумулятора може спричинити

витікання з нього рідини. Уникайте контакту з нею. У разі потрапляння на шкіру – промийте водою. При попаданні у вічі - зверніться за медичною допомогою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Ремонт електроінструменту потрібно довіряти лише кваліфікованим фахівцям та використовувати лише оригінальні запчастини.

БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З НЕЙЛЕРОМ

- Вважайте, що в нейлер заряджено кріплення.

Недбале поводження з інструментом може стати причиною мимовільного спрацьовування та пострілу.

- Не наводьте нейлер на себе чи інших людей.
- Не натискайте на курок нейлера, доки він не торкнеться поверхні матеріалу, в який потрібно забити кріплення.

Якщо

інструмент не притиснутий до матеріалу, цвях може відскочити убік.

- Відключіть джерело живлення інструменту, перш ніж приступити до чищення закріпленого кріплення.
- Будьте уважні під час чищення нейлера.

Механізм може бути під тиском і цвях, що застряг, може вилетіти зі стовбура у ваш бік.

- Не прибивайте електричні кабелі.
- Нейлер не розрахований на монтаж електрокабелю і може пошкодити його ізоляцію, що призведе до замикання.
- Використовуйте рукавички з електрозахистом, якщо стріляєте у матеріал, який може містити проводку. Цвях з нейлера, зачепивши проводку, може спричинити пошкодження інструменту та призвести до ураження оператора струмом.
- Вивчіть свій інструмент. прочитайте інструкцію уважно. Ознайомтеся з рекомендаціями та обмеженнями інструменту. Дізнайтеся про потенційні ризики та небезпеки. Це дозволить мінімізувати їхню ймовірність, а також уникнути травм.
- Не тримайте палець на курці нейлера, якщо не збираєтеся стріляти прямо зараз.
- Використовуйте засоби захисту. Завжди одягайте окуляри під час роботи з нейлером. Маска, каска, навушники та взуття рекомендується використовувати залежно від умов праці.
- Бережіть легені. Під час роботи в запиленних приміщеннях використовуйте маску з фільтром для захисту органів дихання. Це зменшить ризик професійних захворювань.
- Використовуйте окуляри з бічним захистом.

Повсякденні окуляри не є достатнім захистом під час роботи з нейлером. Правильні захисні окуляри повинні забезпечити захист очей від прямого та бічного механічного впливу частинок матеріалу або кріплення, що відскочив.

- Оператор або користувач інструментом повинні переконатися, що захисні окуляри, що використовуються, справні. Ми рекомендуємо використовувати окуляри, які відповідають стандарту ANSI Z87.1 У деяких випадках можуть знадобитися додаткові засоби індивідуального захисту.
- Наприклад, засоби захисту органів слуху при роботі в місцях з підвищеним рівнем шуму. Або каска під час роботи на будівельному об'єкті. У таких випадках необхідно самостійно оцінювати потребу у додаткових захисних засобах та підбирати їх відповідно до стандартів галузі.
- При тривалому використанні інструменту ми рекомендуємо використовувати навушники або беруші.
- Акумулятор не залежить від електричної мережі, а отже, він завжди перебуває в стані роботи. Пам'ятайте про це, коли змінюєте насадки на інструменті, заряджаєте або зберігаєте.
- Не тримайте акумулятор поблизу відкритого вогню або нагрівальних елементів. Це може призвести до займання.

- Не розбирайте, не кидайте та не ламайте акумулятори. Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій після падіння або пробиті гострим предметом.

Пошкоджена батарея може спалахнути.

- Акумулятор може спалахнути у присутності джерела полум'я, такого як паяльна лампа. Щоб уникнути цього, не використовуйте акумулятор при наявності відкритого вогню. Для гасіння акумулятора використовуйте воду.
- Не заряджайте інструмент у сирому або вологому приміщенні.
- Оптимальними умовами заряджання акумулятора є сухе приміщення з температурою від 10° до 40°С. Не заряджайте акумулятори всередині транспортних засобів.
- В окремих випадках екстремального використання акумулятор може протікати. При контакті зі шкірою необхідно промити шкіру водою з милом.

При контакті з очима - промити їх чистою водою протягом 10 хвилин, а потім звернутися за медичною допомогою.

- Використовуйте інструмент лише за призначенням та не стріляйте у повітря.
- Використовуйте рекомендоване кріплення.

Неправильне кріплення може призвести до засмічень та застрягань, а також до вильоту цвяха зі стовбура під кутом. Кріплення має завантажуватися в магазин легко і без зусиль, якщо це не так - у вас неправильне кріплення.

- Ніколи не стріляйте нейлером у щось відмінне від робочого матеріалу.

Не використовуйте інструмент як молоток.

При переміщенні інструмента тримайте його лише за ручку.

- Не змінюйте та не доопрацьовуйте заводський дизайн інструменту без консультації з виробником або дистриб'ютором.
- Пам'ятайте, що неправильне використання або транспортування інструменту може призвести до травмування. Ніколи не фіксуйте курок або притисну скобу у натиснутому стані. Ніколи не залишайте інструмент без нагляду із встановленим акумулятором.
- Не використовуйте інструмент, якщо на ньому немає попереджувальних наклеюк. Тримайте інструмент та рукоятку інструменту сухими, чистими та далеко від масла та мастила. Для чищення використовуйте суху ганчірку. Не застосовуйте гальмівну рідину, бензин, рідини, що містять бензин, або розчинники для чищення.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Не використовуйте інструмент із несправним курком. Несправний курок – це серйозна поломка, яка потребує ремонту.
- Регулярно перевіряйте хід притискної скоби.
Цей елемент відповідає за безпеку роботи. Його поломка може спричинити випадкове спрацювання інструменту. Дотримуйтесь правила "Нейлер завжди заряджений".
- Не переносьте інструмент між робочими місцями із затиснутим курком.
- Працюйте з нейлером свідомо:
 - ставтеся як до робочого пристрою
 - не грайте з інструментом
 - не натискайте курок, доки не притиснули інструмент до матеріалу.
 - зберігайте безпечну дистанцію від інших людей під час роботи з інструментом.
- Правильно виберіть режим стрільби. В інструкції описано всі режими.
- Не тримайте інструмент за магазин чи ствол.
- Не кладіть руки, голову та інші частини тіла до частини інструменту, звідки виходять цвяхи. Це може призвести до травмування.
- Не спрямовуйте інструмент на себе або іншу людину, навіть якщо вона не заряджена.
- Не активуйте курок, якщо не збираєтеся стріляти.
- Переконайтеся, що перед стрільбою щільно притиснули ніс нейлера до матеріалу. Часткове притискання може призвести до недобу або відскоку кріплення.
- Не забивайте кріплення близько до краю матеріалу. Матеріал може розколотися, що призведе до рикошету цвяха з ризиком травми для вас чи партнера. Пам'ятайте, що тонке кріплення може пройти волокнами матеріалу і вийти в сторону з дошки.
- Тримайте руки та частини тіла подалі від робочої зони. За потреби тримати матеріал використовуйте струбцини.
- Тримайте обличчя та частини тіла далеко від задньої частини нейлера. Працюючи з твердим матеріалом може відбутися різка віддача інструменту.
- Віддача інструменту – це етап роботи будь-якого нейлера. Спроба неправильно компенсувати її, різко притиснути інструмент до матеріалу або натиснути на нього, може призвести до повторного пострілу.
- Не стріляйте кілька разів у те саме місце, цвях може наскочити на цвях, що викличе заклинювання в інструменті або відскок кріплення в сторону.

БЕЗПЕКА ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ КРІПЛЕННЯ

- Не завантажуйте кріплення, якщо активовано будь-який з механізмів нейлера.
- Не притискайте руки та інші частини тіла до стовбура.
- Не спрямовуйте інструмент на людей.
- Не торкайтеся курок та скоби безпеки, щоб уникнути випадкового спрацювання.

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТУ

- акумулятор 20В
- вибір режиму стрільби
- швидке чищення заклинювань
- LED індикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LDAF30
НАПРУГА	DC 20V Max
АКУМУЛЯТОР	Freeman F20
ЄМНІСТЬ	100шт

МАГАЗИНУ	
ТИП КРІПЛЕННЯ	цвяхи (штифти) тип J
ДОВЖИНА	(SK300/18GA/47/F)
ПЕРЕЧЕННЯ	15-30 мм
	1,26x1,05 мм
РОБОТА НА АКУМУЛЯТОРІ	6000 пострілів на акумуляторі 4Ач
ШВИДКІСТЬ	120-180 цвяхів за хв.

ІНСТРУКЦІЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не нехуйте технікою безпеки під час роботи з нейлером. Пам'ятайте, що секундна неуважність може призвести до серйозних травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди виймайте акумулятор із інструмента перед налаштуванням, чищенням, ремонтом або після закінчення роботи з ним. Без акумулятора інструмент не зможе спонтанно спрацювати та травмувати когось.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Працюйте з нейлером в окулярах із бічним захистом стандарту ANSI Z87.1 При роботі з нейлером завжди є ризик відскоку шматочка матеріалу або кріплення.

КРІПЛЕННЯ ПОЯСНОЇ КЛІПСИ

Гачок для ремня можна встановити з будь-якої сторони пістолета в залежності від переваг оператора.


1. Вийміть акумулятор або натисніть кнопку живлення (A), щоб вимкнути інструмент, перш ніж встановлювати затискач для ремня або підвішувати інструмент на поясі.
2. Вирівняйте затискач для ремня і щільно прикрутіть його до бокового гвинтового отвору.
3. Затягніть гвинт кліпси за допомогою шестигранника HEX 4 (є в комплекті).

Кнопка увімкнення (A)

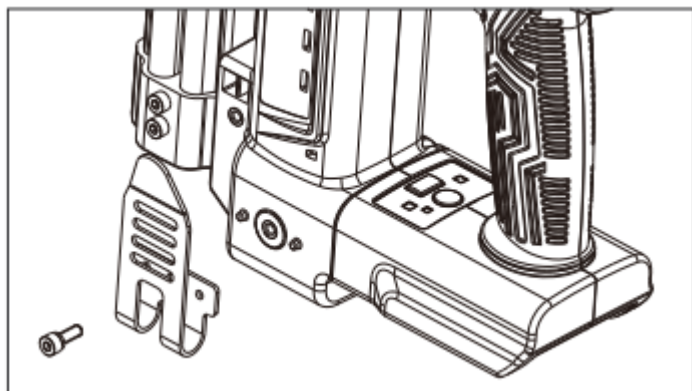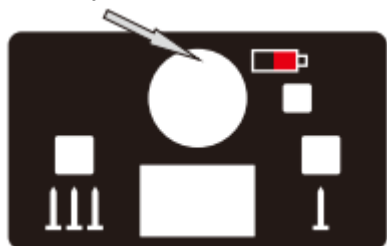

ЗНЯТТЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Натисніть на акумуляторі.
2. Потягніть акумулятор з інструмента.

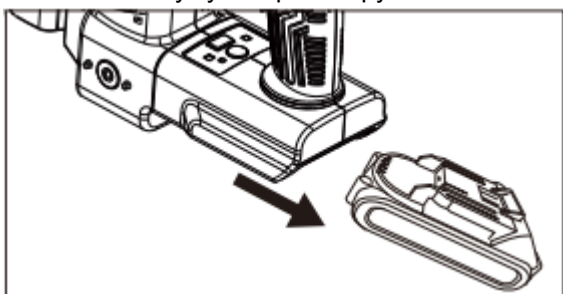



ЗАВАНТАЖЕННЯ КРІПЛЕННЯ

1. Натисніть вниз кнопку засувки (В).

Потягніть кришку магазину. (С)

2. Вставте кріплення в напрямну магазину (D), розташувавши штифти, як показано на малюнку, переконайтеся, що штифти не забруднені та не пошкоджені. Штифти позначені для завантаження.

3. Натисніть на кришку магазину (С), поки кнопка засувки (В) не вискочить вгору

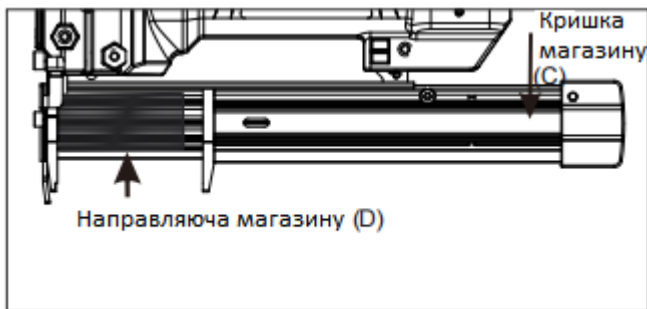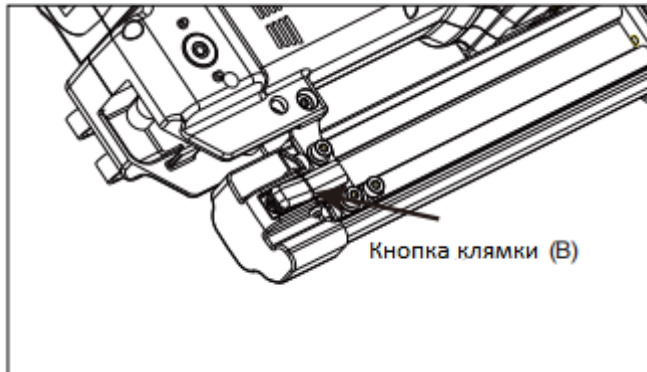

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. При завантаженні цвяхів тримайте інструмент спрямованим убік від себе та інших. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних травм.

2. Перед завантаженням цвяхів переконайтеся, що живлення вимкнено, щоб запобігти випадковому спрацюванню.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не завантажуйте кріплення в інструмент при натиснутій курці або притискній скобі. Це може призвести до травмування.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не вішайте інструмент на пояс в увімкненому стані. Він може вистрілити, якщо зачепити курок або впустити його.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Не спрямовуйте інструмент на себе або інших людей під час завантаження кріплення.
Це небезпечно!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте тип кріплення, зазначений у даній інструкції. Непридатне кріплення може застрягти в інструменті та зіпсувати його.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ СТРІЛЬБИ

Цей інструмент постачається із заводу з кнопкою вибору режиму стрільби, встановленої на одиночний режим. Кнопка вибору режиму також може бути встановлена в режимі контактного включення.

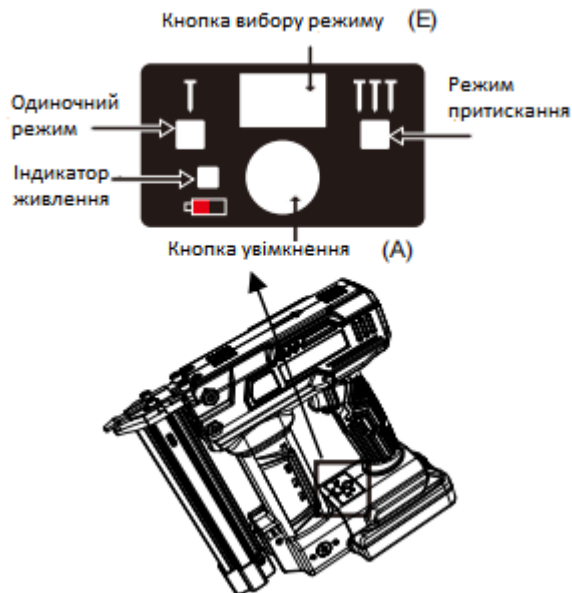

ОДИНОЧНИЙ (ПОСЛІДОВНИЙ) РЕЖИМ

Одиночний режим забезпечує найточнішу установку кріплення. Вважається, що це більш простий режим роботи, що підходить для менш досвідчених користувачів.

1. Встановіть батарею та увімкніть інструмент, натиснувши кнопку живлення (А).
2. Натисніть кнопку вибору режиму (Е).
3. Щоб активувати притиску скобу, повністю притисніть ніс інструмента до матеріалу.
4. Сильно натисніть на курок і відпустіть його. Необхідно дати інструменту повністю відступити від заготівлі.
5. Натисніть кнопку живлення (А), щоб вимкнути інструмент після завершення роботи.

Примітка: Якщо натиснути на спусковий гачок, перш ніж натиснути на робочий контактний елемент, інструмент не працюватиме.

РЕЖИМ ПРИТИСКАННЯ (СЕРІЙНИЙ)

Режим притискання забезпечує дуже швидку і повторювану установку кріплення. Цей режим рекомендується, коли цвяхи потрібно менш забувати.

Слід бути обережними, оскільки при натисканні на робочий контактний елемент цвяхи будуть вбиватися в будь-яку поверхню.

Оскільки з пістолета можна стріляти, не знімаючи пальця зі спускового гачка, цей режим вважається менш обмеженим і підходить більш досвідчених користувачів.

1. Встановіть батарею та активуйте інструмент, натиснувши кнопку живлення (А).
2. Натисніть кнопку вибору режиму (Е).
3. Потягніть і утримуйте гачок для спуску, не знімаючи інструмент із заготовки.
4. Натисніть робочий контактний елемент, щоб вбити цвях. Необхідно дати інструменту можливість відскочити від деталі, що обробляється.
5. Переміщуйте інструмент уздовж оброблюваної деталі рухами, що підстрибують. Щоразу, коли натискається робочий контактний елемент, у нього вбиватиметься цвях.
6. Як тільки буде вбито потрібну кількість цвяхів, зніміть палець зі спускового гачка.
7. Натисніть кнопку живлення (А), щоб вимкнути інструмент після закінчення роботи.



ЧИЩЕННЯ ЗАКЛИНУВАНЬ

Іноді в ударно-спусковому механізмі інструмента може заклинюватися деталь кріплення, що призводить до непрацездатності інструменту. Щоб витягнути застібку, що заклинила, виконайте такі дії:

1. Вийміть акумулятор.
2. Натисніть кнопку засувки магазину (В), потягніть кришку магазину (С) назад, щоб видалити цвяхи, що залишилися, і оголити цвяхи, що заклинили. (Мал. 1)
3. За потреби використовуйте плоскогубці або викрутку, щоб витягнути кріплення, що заклинило. (Мал. 1)
4. Якщо цвяхи, що застрягли, як і раніше не вдається видалити, відкрийте передню кришку (G), послабивши гвинти (F), зніміть штифт (H), щоб вийняти приводний диск. Будьте обережні, щоб не погнути і не пошкодити лезо приводу. (Мал. 2)
5. Зніміть верхній носовий комплект (J), послабивши гвинти (I) і (L), щоб відкрити кріплення, що застрягли. Використовуйте плоскогубці або викрутку, якщо необхідно, видаліть кріплення, що застряг. (Мал. 3)
6. Вставте носовий комплект (J) на місце, закріпивши носові гвинти (I) та (L).
7. Вставте на місце диск (K), вставте цвях (H) назад на диск.
8. Встановіть передню кришку (G) на корпус інструменту за допомогою гвинтів (F).

9. Вставте акумулятор назад.

10. Знову встановіть інструмент із елементами кріплення. Натисніть кнопку живлення(A), щоб увімкнути інструмент.

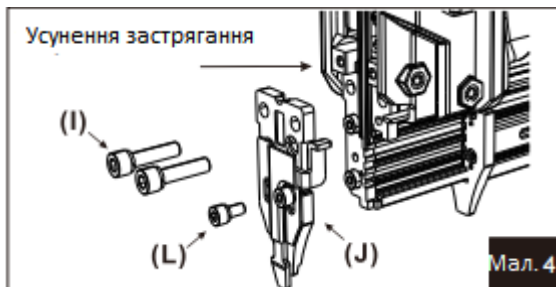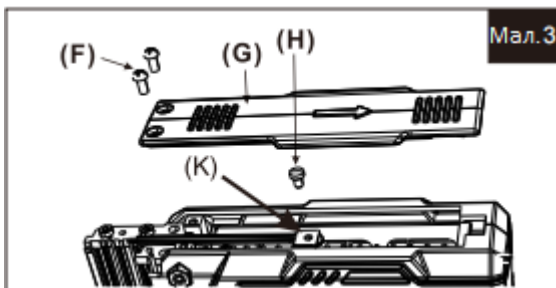

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забирайте палець із курка, коли не забиваєте цвяхи. Тримайте інструмент лише за ручку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дозвольте інструменту відскочити від цвяха після пострілу. Не намагайтеся забити два цвяхи в одне місце.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Відскок інструменту після пострілу – це нормальне явище. Не намагайтеся запобігти цьому процесу, не перетискайте інструмент. Спроба зробити це може призвести до повторного пострілу кріплення на те саме місце. Це може призвести до поломки інструменту або травмування оператора.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди перевіряйте вибраний режим роботи перед початком стрілянини. Це виключить псування матеріалу або потенційну небезпеку травмування.

ЗАМІНА ПРИВОДНОГО ДИСКУ

1. Вийміть акумулятор із інструмента.
2. Витягніть кріплення з магазину.
3. Відкрутіть два гвинти (F) та передню кришку (G).
4. Зніміть штифт-дюбель (H).
5. Замініть зношений бойок (K).
6. Встановіть на місце штифт (H), передню кришку (G) та два гвинти (F)

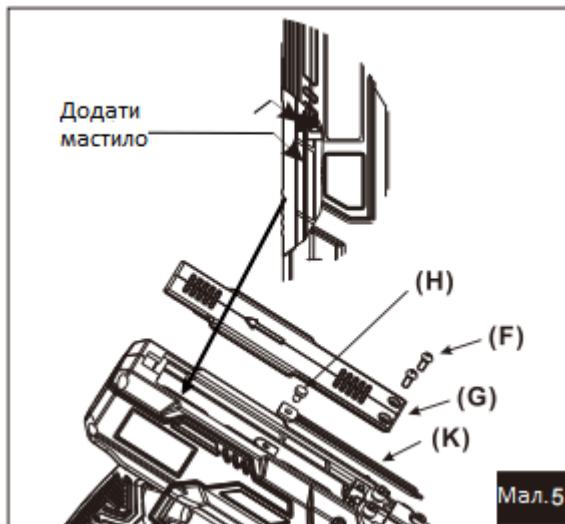

АКУМУЛЯТОРИ

Згодом акумулятори зношуються, як і будь-які батарейки. Не варто їх розбирати чи лагодити, оскільки це може призвести до опіків.

Для продовження терміну служби акумуляторів ми рекомендуємо:

- Виймати акумулятор після повного заряджання із зарядного пристрою.
- Зберігати акумулятори в сухому місці за температури нижче 26°C
- Тривале зберігання акумуляторів рекомендується із зарядом 30-50% від максимального
- Якщо батарея лежала без роботи більше 6 місяців – поставте її на зарядку перед роботою.

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Будь ласка, не викидайте відпрацьовані акумулятори з побутовим сміттям. У них міститься елемент живлення, який можна переробити.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення магазину

Проблеми з подачею цвяха в ствол пістолета може бути пов'язана із залишками клею в магазині від касет із кріпленням. У цьому випадку треба почистити магазин.

- Зніміть акумулятор.
- Відкрийте магазин і дістаньте кріплення.
- Візьміть чистий шматок тканини і капніть трохи олії для пневмоінструменту.

Протріть магазин від залишків клею.

- Поверніть кріплення та закрийте магазин.

Робота при мінусових температурах

При роботі в зимовий час ми рекомендуємо наступне:

1. Зберігати інструмент у максимально можливих теплих умовах.
2. Вистрілити у непотрібний шматок матеріалу 5-6 разів, щоб прогріти інструмент.

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ

Інструмент не запускається	1. Батарейний блок неправильно підключений 2. Низький заряд акумулятора або пошкоджений акумулятор. 3. Невідповідна батарея 4. Не натиснута кнопка включення (F)	1. Встановіть батарейний блок на місце і переконайтеся, що він правильно підключений. 2. Перевірте рівень заряду або замініть батарейний блок 3. Використовуйте лише рекомендовану батарею 4. Натисніть кнопку увімкнення (F)
Маленька потужність під час стрільби	1. Недостатній тиск повітря 2. Вплив низьких температур	1. Забезпечте достатню подачу повітря. Подайте повітря в інструмент через отвір для подачі повітря (N). 2. Дайте інструменту нагрітися до робочої температури.
Інструмент часто заїдає	1. Невідповідне кріплення 2. Ушкоджене кріплення	1. Використовуйте лише рекомендовані кріпильні

	3. Незакріплений магазин 4. Брудний магазин	2. елементи 3. Замініть кріплення 4. Затягніть гвинти
Перегрівання	1. Інструмент працює надто швидко	1. Змініть швидкість роботи інструменту 2. Зупиніться та зачекайте 5 хвилин
Інструмент пропускає кріпильну деталь або працює без кріплення	1. Пошкоджений чи зношений бойок 2. Зношені або пошкоджені ущільнення або амортизатор 3. Забруднена носова частина інструменту 4. Невідповідне кріплення 5. Бойок не повертається у вихідне положення	1. Замініть бойок 2. Замініть пошкоджені деталі 3. Очистіть носову частину інструменту 4. Використовуйте тільки рекомендоване кріплення 5. Притисніть запобіжник до робочої поверхні, натисніть на спусковий гачок. 2-й постріл буде нормальним.

СВІТЛОДИОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Зелене світло без спалахів	1. Звичайне	1. Ніяких дій не потрібно
Миготливе червоне світло	1. Застрягання кріплення 2. Використання невідповідної батареї 3. Низький рівень заряду батареї 4. Перегрівання	1. Усуньте застрягання 2. За потреби замініть батарейний блок 3. Перевірте рівень заряду батареї 4. Дайте охолонути до робочої температури.
Світла немає	1. Батарейний блок неправильно підключений	1. Встановіть батарейний блок на місце і переконайтеся, що він зафіксований правильно

ГАРАНТІЯ

На акумулятор Freeman діє 6 місяців обмеженої гарантії.

На акумуляторні батареї та зарядні пристрої 12 місяців.

Гарантія поширюється на оригінальний інструмент Freeman та починається з дати придбання інструменту.

Протягом усього гарантійного терміну виробник підтверджує відсутність дефектів у матеріалах та роботі інструменту за винятком наведених нижче випадків. При настанні гарантійного випадку покупець передає інструмент у будь-який авторизований сервісний центр Freeman. До інструменту необхідно додати чек або інший документ, що підтверджує місце та дату покупки. За відсутності сервісу у вашому регіоні, покупець відправляє інструмент власним коштом через транспортну компанію до будь-якого з сервісних центрів Freeman.

Сервісний центр самостійно вирішує: полагодити інструмент, поміняти на новий або повернути гроші за придбаний інструмент при настанні гарантійного випадку.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- Ремонт чи спроби ремонту зроблені за допомогою неоригінальних запчастин чи не оригінальних аксесуарів.
- Деталі або вузли, що мають сліди природного зносу, такі як поршень, пружини, бампер, прокладки, щітки, мастило, підшипники, зубчасті редуктори, ролики, муфти, стовбури, штовхачі тощо.
- На змінні та витратні частини: затискні гайки, пилки, абразиви, цвяхи, скоби, кожухи, свердла, бури тощо.
- Інструмент, який використовувався не по прямому призначенню, зі слідами падінь, прямих ударів, механічних пошкоджень зовнішніх та внутрішніх елементів.
- Інструмент, що став непридатним через неправильну експлуатацію користувача. Наприклад, при використанні несумісного кріплення або попадання всередину інструменту сторонніх матеріалів, що не є відходами, що супроводжують застосування інструмента, такими як стружка, тирса.
- Використання інструментів Freeman на виробничих лініях та у комерційних цілях. Інструмент Freeman розрахований на приватне використання.
- Інструмент пошкоджений внаслідок стихійного лиха, пожежі, повені, землетрусу.